# **BEDIENUNGSANLEITUNG**



Geschirrspüler

**GAVI 7553 01** 

EAN: 40298 0831 3095



#### Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ORANIER-Haushaltsgerät entschieden haben!

ORANIER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

#### Kundenservice / Ersatzteile

eMail service@oranier.com

Zentrale Küchentechnik

0 64 62 / 9 23-355 Telefon Telefax 0 64 62 / 9 23-359

Zentrale Heiztechnik

Telefon 0 64 62 / 9 23-360 0 64 62 / 9 23-369 Telefax

Alle Dienste sind erreichbar Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr 7.30 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per eMail oder Telefax mit.

#### Ländervertretungen:

#### Österreich

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH Niederlassung Österreich

Dürrnberger Straße 5 · 4020 Linz

Telefon <43> 07 32 / 66 01 88 <43> 07 32 / 66 02 23 Telefax eMail sales@oranier.at

#### Schweiz

Gas-Center Chur M. Honegger AG Sägenstraße 75 · 7000 Chur

Telefon <41> 81-2 53 70 71 Telefax <41> 81-2 53 73 31 eMail info@oranier.ch

#### Luxemburg

Energus SA

40, rue Rangwee · 2412 Luxembourg Telefon <352> 40 83 80

<352> 40 83 81 Telefax eMail magasin@energus.lu





# DE INHALTSVERZEICHNIS

1/ HINWEISE FÜR DEN BENUTZER	
Sicherheitsanweisungen	
Umweltschutz	
Wirtschaftliches und umweltbewusstes Waschen	
2/ GERÄTEBESCHREIBUNG	
Allgemeines	
Bedienfeld	
3/ INFORMATIONEN	
Wasserhärte	
4/ VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH	
Bestimmung der Wasserhärte und Auswahl des Spülmittels	
Wasserhärtetabelle	
5/ SPÜLMITTEL UND EINSTELLUNG DES WASSERENTHÄRTERS	
Herkömmliche Spülmittel	
Multifunktions-Spülmittel	
6/ EINFÜLLEN VON REGENERIERSALZ	
7/ EINFÜLLEN VON KLARSPÜLER	
8/ AUSSTATTUNG DES GESCHIRRSPÜLERS	
Unterkorb	
Oberkorb	
Besteckkorb	
9/ SICHERHEITSVORRICHTUNGEN	
10/ PROGRAMMTABELLE	
11/ EINSTELLEN DER SPÜLPROGRAMME	
12/ REINIGUNG	
Reinigen der Siebe	
13/ BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN	
14/ KUNDENDIENST	
15/ HINWEISE FÜR PRÜESTELLEN	

#### 

Verwahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe Ihres Geschirrspülers. Sollte das Gerät verkauft oder an eine andere Person abgetreten werden, stellen Sie sicher, dass Sie auch das Benutzerhandbuch weitergeben. Bitte nehmen Sie die folgenden Tipps zur Kenntnis, bevor Sie Ihren Geschirrspüler installieren und verwenden. Die Tipps dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer.

### • SICHERHEITSANWEISUNGEN

#### · Installation

- Bei der Lieferung des Geschirrspülers packen Sie ihn sofort aus oder lassen Sie ihn auspacken. Prüfen Sie, ob der Geschirrspüler keine Transportschäden aufweist. Eventuelle Vorbehalte müssen schriftlich auf dem Lieferschein vermerkt werden. Heben Sie ein Exemplar des Lieferscheines auf.
- Schließen Sie einen beschädigten Geschirrspüler auf keinen Fall an. Ist das Gerät beschädigt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Vor dem Anschließen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung komplett durch.
- Während der Installation darf der Geschirrspüler nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Elektrische Anschlußbedingungen und Angaben auf dem Typenschild des Geschirrspülers müssen übereinstimmen.
- Nach dem Installieren des Geschirrspülers muss die Stromsteckdose leicht zugänglich sein
- Nehmen Sie am Gerät keinerlei Änderungen oder Eingriffe vor, es können erhebliche Schäden und Gefahren für den Benutzer entstehen
- Ist eine Anpassung der Strom- oder Wasserversorgung notwendig, sollten Sie die Arbeiten einem qualifizierten Elektriker und einem qualifizierten Klempner anvertrauen.
- Der Geschirrspüler ist für den normalen Hausgebrauch bestimmt. Er darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke oder einen anderen Zweck als den vorgesehenen verwendet werden.
- Die Wände des Geschirrspülers dürfen auf keinen Fall durchbohrt werden.

#### · Sicherheit Ihrer Kinder

- Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Geschirrspüler zu spielen oder ihn zu bedienen
- Kleinkinder müssen von dem Gerät während seines Betriebs fern gehalten werden.
- Waschmittel enthalten reizende und scheuernde Substanzen. Diese Produkte können für die Augen, den Mund, die Kehle ätzend wirken. Beim Verschlucken können sie extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Stellen Sie sicher, dass das Waschmittelfach nach dem Waschzyklus leer ist.
- Verwahren Sie Waschmittel für Kinder unerreichbar und geben Sie Waschmittel erst beim Starten des Waschprogramms in den Geschirrspüler.
- Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Halten Sie Kinder vom Geschirrspüler fern, wenn seine Tür offen ist.
- Erlauben Sie es Ihren Kindern nicht, auf der offenen Tür des Geschirrspülers zu spielen oder sich auf sie zu setzen.
- Nach dem Auspacken des Geschirrspülers muss das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar weggeräumt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder Verpackungsmaterial nicht erreichen können (zum Beispiel: Plastiktüten, Polystyrol usw.), dieses Material birgt Gefahren für Kinder. Erstickungsgefahr.

#### Gebrauch

- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Reinigungsmittel (Spezialsalz, Waschmittel und Klarspüler).
- Vermeiden Sie das Öffnen der Tür des Geschirrspülers während seines Betriebs, vor allem während der Heizphasen, denn es tritt dabei heißer Dampf oder heißes Wasser aus (Spritzer). Der Geschirrspüler ist mit einem Sicherheitssystem versehen, das beim Öffnen der Tür sofort die Funktion des Geschirrspülers blockiert.

#### DE

#### 1 / HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Verwenden Sie in dem Geschirrspüler auf keinen Fall chemische Lösemittel, das kann zu Explosionsgefahr führen.
- Schließen Sie die Tür des Geräts immer nach dem Einräumen oder Ausräumen des Geschirrs.
- Stützen oder setzen Sie sich nicht auf die offene Tür des Geschirrspülers.
- Nach dem Waschprogramm müssen Sie das Netzkabel aus der Stromsteckdose ziehen und den Wasserhahn zudrehen.
- Vor einem technischen Eingriff muss der Geschirrspüler von Strom und Wasser getrennt werden.
- Vermeiden Sie es, den Geschirrspüler in unmittelbarer Nähe eines Koch- oder Heizgeräts zu installieren, um Schäden durch Hitzeeinflüsse zu vermeiden.
- Spülen Sie nur solche Artikel im Geschirrspüler, die ausdrücklich als geschirrspülgeeignet ausgezeichnet sind.
- Wenn Sie vor dem Ende des Waschprogramms Geschirr aus dem Geschirrspüler nehmen, müssen Sie es gut unter fließendem Wasser abspülen, um eventuelle Reste des Waschmittels zu eliminieren.
- Bei Pannen nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, können ungewollte Schäden am Gerät hervorrufen.

#### UMWELTSCHUTZ

Die Verpackungsmaterialien dieses Geräts sind recyclebar. Entsorgen Sie diese in den von den Gemeinden eigens zur Verfügung gestellten Containern und tragen Sie auf diese Weise zum Recycling und zum Umweltschutz bei.

Ihr Gerät enthält zahlreiche recyclingfähige Materialien. Es wurde deshalb mit diesem Zeichen versehen, um Sie darauf hinzuweisen, dass diese Geräte nach ihrem Gebrauch nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das von Ihrem Hersteller in die Wege geleitete Recycling kann somit in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte unter optimalen Bedingungen erfol-

gen. Ihre Gemeindebehörden oder Ihr Händler informieren Sie gerne über die zu Ihrem




Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

#### WIRTSCHAFTLICHES UND UMWELTBEWUSSTES WASCHEN

- Entfernen Sie Nahrungsmittelreste (Knochen, Kerne usw.) aus Ihrem Geschirrspüler.
- Waschen Sie das Geschirr nicht mit der Hand vor (unnützer Wasserverbrauch).
- Nutzen Sie die Leistungen Ihres Geschirrspülers voll aus. Das Waschen wird dabei wirtschaftlicher und umweltbewusster.
- Wählen Sie immer das für den Geschirrtyp passende Waschprogramm in Abhängigkeit von der Schmutzmenge aus.
- Vermeiden Sie das Überdosieren von Waschmittel, Regenerierungssalz und Klarspüler. Halten Sie sich an die schriftlichen Anweisungen dieses Handbuchs (Seiten 9-10-11) sowie an die Angaben auf den Produktverpackungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserenthärter richtig eingestellt ist (siehe Seite 10).

### • ALLGEMEINES

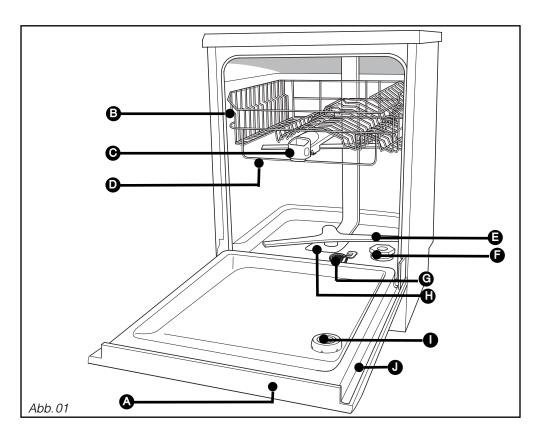


- **A** Bedienblende
- **3** Oberkorb
- **©** Waschmittelverteiler
- Blockierschutz
- Unterer Sprüharm

- Fach für Regenerierungssalz
- **©** Siebeinsatz
- Hauptfilter
- Klarspülerverteiler
- Typenschild (Ref. Kundendienst)

Tipp :
Diese Bedienungsanleitung gilt für mehrere Geschirrspülermodelle. Leichte Unterschiede im Detail und in der Ausstattung können daher zwischen der hier präsentierten Beschreibung und Ihrem Geschirrspüler bestehen.

#### BEDIENFELD



### On/Off (EIN/AUS):

Drücken Sie diese Taste zum Einschalten des Geschirrspülers.

# **B** DCS: "Dirt Control System"

Dieses exklusive Konzept bietet einen direkten Zugriff auf nur 3 Spüloptionen, aber eine große Programmierauswahl durch Eingabe des Verschmutzungsgrades. (Lesen Sie Abschnitt 11 / Programmierung).

**Programmwahl:** Zur Einstellung des gewünschten Spülprogramms drücken Sie wahlweise eine dieser Tasten.

#### Set :

- Einstellmenü für den Enthärter (Lesen Sie Abschnitt 5 / Spülmittel und Einstellung des Wasserenthärters).
- Einstellmenü für das akustische Signal (Lesen Sie Abschnitt 11 / Programmierung).

#### Startzeitvorwahl

Die Startzeitvorwahl ist wählbar von 1 bis 12 Stunden.

**Start/C**: Ein kurzer Druck startet das eingestellte Programm.

Zom Löschen einer Einstellung oder eines laufenden Programmes halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

#### Kontrollleuchten:

### Salz:

Die leuchtende Taste weist Sie auf einen Regeneriersalzmangel hin.

### 🔆 Spülmittel:

Die leuchtende Taste weist Sie auf einen Spülmittelmangel hin.

#### : Multifunktionsprodukte

Leuchte brennt : Zeigt an, dass Ihre Spülmaschine für Tabs "4 in 1" eingestellt ist.

#### 

End: Programmende.

### Hinweis:

Ein kurzes akustisches Signal (Piepton) bestätigt den Tastendruck mit Ausnahme der Taste "On/Off".

Lesen Sie Abschnitt "10/Waschprogramme".

#### 3 / INFORMATIONEN

### Wichtig:

optimales Um ein Spülund Trocknungsergebnis ohne Spuren zu erzielen, müssen Sie das Wasserenthärtungssystem Ihrer Spülmaschine, das mit Regeneriersalz arbeitet, richtig einstellen.

#### WASSERHÄRTE

• Kalk: Kalk senkt die Wirksamkeit des Reinigungsmittels, lagert sich in der Spülmaschine ab und hinterlässt weiße Spuren auf dem Geschirr.

Je kalkhaltiger, desto "härter" das Wasser.

Verwenden Sie geeignete Produkte je nach Wasserhärte in Ihrer Gemeinde.

# Für tadelloses Spülergebnis wird die Verwendung folgender Mittel empfoh-

- ① Waschmittel für einwandfreie Reinigung des Geschirrs (Pulver, flüssig oder Standardtabs).
- Regeneriersalz für eine wirksame Wasserenthärtung in Ihrer Spülmaschine.
- ③ Klarspüler für besseres Trocknungsergebnis und zur Entfernung von Wassertropfenspuren.



#### Wichtig:

Verwenden Sie niemals Handspülmittel.

Für höheren Gebrauchskomfort und bei einer Wasserhärte < 35°F können die Multifunktionsprodukte\_den Gebrauch von Klarspüler oder Salz überflüs-

sia machen. • "2 in 1"-Tabs enthalten

- Reinigungsmittel, Klarspüler oder eine Substanz, die als Salz dient.
- "3 in 1"-Tabs enthalten Reinigungsmittel und Klarspüler und eine Substanz, die als Salz dient.
- "4 in 1"-Tabs enthalten zusätzlich Additive, die der Abnutzung von minderwertigem Glas oder der Korrosionsgefahr des Edelstahls vorbeugen.

### Wichtig:

Wichtig.

Befolgen Sie die Anweisungen der Gebrauchsanleitung und die Empfehlungen auf der Verpackung der Multifunktions-Reinigungsmittel.

Tipp: Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des Spülmittels, wenn das Geschirr am Ende des Programms sehr nass ist oder wenn Kalkablagerungen auftreten.

# • MESSEN SIE DIE WASSERHÄRTE UND WÄHLEN SIE DAS GEEIGNETE SPÜLMITTEL:

Vor dem ersten Gebrauch messen Sie zunächst den Kalkgehalt Ihres Wassers ganz einfach mit einem Teststreifen (im Lieferumfang enthalten) oder fragen Sie beim örtlichen Wasserwerk nach dem Wasserhärtegrad.


- Lassen Sie einige Sekunden lang Wasser aus dem Wasserhahn fließen.
- Füllen Sie etwas Wasser in ein Glas ab.
- Nehmen Sie den Teststreifen heraus und tauchen ihn 3 Sekunden lang in das Wasser ein.
- Warten Sie 1 Minute ab und schütteln Sie verbleibende Wassertropfen ab. Die Farbe des Teststreifens zeigt den Wasserhärtegrad an.







#### WASSERHÄRTE

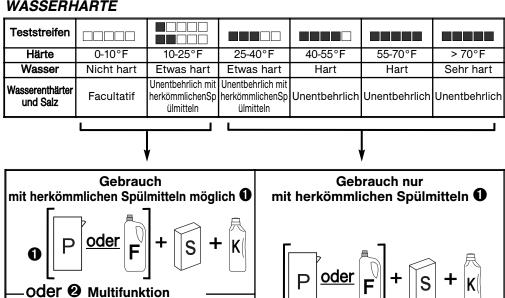

• Herkömmliche Spülmittel:


0

- P: Pulver oder F: Flüssig + S: RegenerierSalz + K: Klarspüler
- 2 Multifunktions-Spülmittel: "Multifunktionstabs"

### 5 / SPÜLMITTEL UND EINSTELLUNG DES WASSERENTHÄRTERS

#### HERKÖMMLICHE SPÜLMITTEL

• Ihr Gerät muss speziell für den Gebrauch herkömmlicher Spülmittel eingestellt werden.

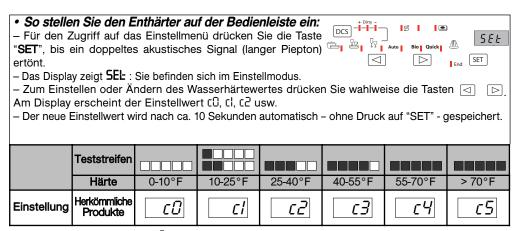

Werkseitige Voreinstellung: c3.



Es ist sehr wichtig, dass der Wasserenthärter richtig eingestellt wird.

- Bei zu schwacher Einstellung können Kalkspuren entstehen.
- Bei zu starker Einstellung werden die Gläser trüb.

Denken Sie nach einem Umzug daran, den Wasserenthärter neu einzustellen.

#### • Herkömmliche Tabs


Legen Sie herkömmliche Tabs in das äußere Fach (Abb.04) oder ziehen Sie die Spülmittelkammer heraus und legen den Tab hinein. (Abb. 05)


#### • Füllen Sie Pulver und flüssige Mittel in die Spülmittelkammer ein (Abb. 03).


Befüllen Sie mindestens bis zur Minimum-Markierung bei mäßig schmutzigem Geschirr und bis zur Maximum-Markierung bei schmutzigem Geschirr. Wenn Sie das Vorspülprogramm bei sehr schmutzigem Geschirr in Gebrauch nehmen möchten, empfehlen wir Ihnen, 5 g Spülmittel zusätzlich (ein Teelöffel) in die Kammer der Spülmaschine zu füllen (s. dazu Programmtabelle).

#### Wichtig:

Bewahren Sie die Produkte feuchtigkeitsgeschützt außer Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie ausschließlich speziell für Spülmaschinen ausgelegte Spülmittel.







# 5 / SPÜLMITTEL UND EINSTELLUNG DES WASSERENTHÄRTERS

- MULTIFUNKTIONS-SPÜLMITTEL: OPTION 🖭
- Ihr Gerät kann speziell für den Gebrauch von Multifunktionsprodukten bei Wasserhärte < 25°F eingestellt werden.

Um die verschiedenen Multifunktionsprodukte besser zu nutzen, bietet die Option 🥌 "4 in 1" der Spülmaschine zwei mögliche Einstellungen über die Taste "SET":

- «OptiDry» verstärkt das Trocknungsergebnis bei schwacher Leistung des Multifunktionsproduktes "2 in 1", "3 in 1" oder "4 in 1".
- «OptiGloss» verleiht dem Geschirr höheren Glanz, welches Multifunktionsprodukt Sie auch benutzen

So stellen Sie den Enthärter auf der Bedienleiste				
- Für den Zugriff auf das Einstel	lmenü drücken Sie die Taste	e 🖺 🖫 🖫 Auto B	io Quick 5FL	
"SET", bis ein doppeltes akustis	ches Signal (langer Piepton	) 🗇 [	SET SET	
ertönt.				
– Das Display zeigt <b>SEL</b> : Sie befin				
<ul> <li>Bei Verwendung von Multifunk</li> </ul>	•			
einstellen. Hierzu drücken Sie me	ehrmals hintereinander wahl	weise die Tasten <	」	
• Stellen Sie die Option "4 in 1" gegebenenfalls wie oben beschrieben ein —.  - "OptiDry" Leuchte "4 in 1" leuchtet stetig.  - "OptiGloss" Leuchte "4 in 1" blinkt.  - Der neue Einstellwert wird nach ca. 10 Sekunden automatisch – ohne Druck auf "SET" - gespeichert.				
Teststreifen				
	Härte	0-10°F	10-25°F	
	Multifunktions-Produkte "Séch'net"	c0 l •		
	Multifunktions-Produkte "Transparence Eclats"	€0 *•	cl *	

Leuchte leuchtet stetig

\* Leuchte blinkt

Werkseitige Voreinstellung: c3.

#### Wichtig:

Bei der Einstellung auf Multifunktions-Produkte werden die Alarmleuchten für Klarspüler und Salz nur bei 🖒 und "4 in 1" deaktiviert.

#### Multifunktionstabs

Zum leichteren Einlegen der Tabs ist die Kammer auf der vorderen Seite des oberen Korbs angebracht

Sie ist für sämtliche empfohlenen Spülmittel geeignet.

- Legen Sie den Tab in das äußere Fach ein (Abb. 04 auf S. 10) oder für optimales Ergebnis ziehen Sie die Spülmittelkammer heraus und legen den Tab hinein. (Abb. 05 auf S. 10).
- Schließen Sie die Kammer.

# • Einfüllen von Regeneriersalz (Abb. 06)

# A

#### Wichtig:

Verwenden Sie ausschließlich Regenerierungssalz speziell für Geschirrspüler. Verwenden Sie auf keinen Fall Tafelsalz oder Speisesalz, da dies den Wasserenthärter Ihres Geschirrspülers beschädigen könnte.

- A Den Verschluss des Salzfaches abdrehen.
- Das Fach mit speziellem Regenerierungssalz für Geschirrspüler füllen. Verwenden Sie dazu den mit dem Geschirrspüler gelieferten Trichter.
- Beim ersten Befüllen abschließend das Fach bis zum Rand mit Wasser auffüllen.

# • Leuchtanzeige des Füllstands des Regenerierungssalzes: |\$\\$


Die Leuchtanzeige schaltet sich ein, wenn Regenerierungssalz nachgefüllt werden muss. Nach dem Befüllen bleibt die Leuchtanzeige eventuell eingeschaltet, bis das Regenerierungssalz ausreichend aufgelöst ist, im Allgemeinen nach einem Waschzyklus oder wenn die Füllmenge nicht ausreicht.

Die Anzeige kann wie im Abschnitt "Multifunktionsprodukte" - Einstelltabelle - beschrieben deaktiviert werden.



# Wichtig:

Beim Überfließen von Regenerierungssalz beim Füllen sollten Sie die Salzkristalle entfernen oder ein Einweichprogramm durchführen, um ein Oxidieren des Spülraumes zu vermeiden. Den Verschluss des Salzfachs wieder gut zudrehen, ohne den Verschluss zu verkanten

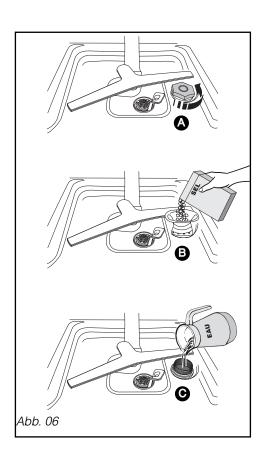

### 7 / EINFÜLLEN VON KLARSPÜLER

### • Klarspüler (Abb. 07)



# A Wichtig:

Für hohen Trocknungsgrad und Glanz verwenden Sie einen Klarspüler speziell für Spülmaschinen.

A B Vor der Inbetriebnahme befüllen Sie den Klarspülerbehälter bis zur oberen Position des Einstellhebels.

Bei Bedarf können Sie die Einstellung korrigieren : Der Vorgabewert ist 2. Wenn das Geschirr nach mehreren Gängen nicht trocken genug ist, erhöhen Sie den Einstellwert mit dem Hebel (Abb. 07):

Sie den Einstellwert mit dem Hebel (Abb. 07):

- Den Klarspülerbehälter wieder gut verschließen.


### • Anzeige des Klarspülerstandes:

Die Anzeige wird heller, wenn Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Die Anzeige kann wie im Abschnitt "Multifunktionsprodukte" - Einstelltabelle beschrieben deaktiviert werden.

#### Wichtig:

Wenn das Produkt beim Einfüllen überläuft, nehmen Sie den Überschuss mit einem Schwamm auf, um Schaumbildung vorzubeu-

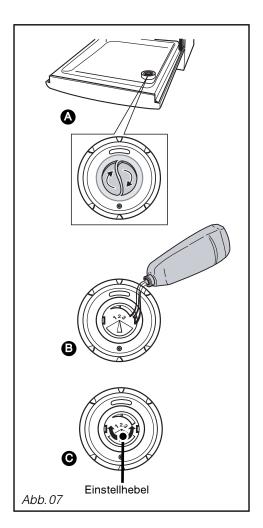

#### 8 / AUSSTATTUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

# Sehr wichtig:

- Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Geschirr:
- Schneidbretter aus Holz,
- Utensilien aus Edelstahl oder Kunststoff, die Hitze nicht standhalten,
- Gegenstände aus Zinn oder Kupfer,
- Geschirr und Besteck mit Klebstoff,
- Besteck mit Elementen (Griffen) aus Holz, Horn oder Perlmutt,
- antikes oder handbemaltes Porzellan.

Beim Kauf von Geschirr, Gläsern, Besteck sollten Sie nachfragen, ob die Ware für Geschirrspüler geeignet ist.

#### UNTERKORB

Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Wasser frei zirkulieren und alle Utensilien befeuchten kann.

Stellen Sie Teller und Pfannen mit großem Durchmesser auf die Seiten.


Halten Sie ausreichend Abstand zwischen flachen und Suppentellern (Abb. 08).


Die umlegbaren Halter erleichtern das Einräumen großer Behälter. (Abb. 09) (modellabhängig)

### Tipp:

Wenn Sie den Unterkorb in den Geschirrspüler schieben, sollten Sie prüfen, dass kein Gegenstand gegen den Blockierschutz des oberen Korbs stößt, damit der obere Sprüharm nicht blockiert wird.

Ausräumen des Geschirrs Entleeren Sie zuerst den Unterkorb, um zu vermeiden, dass Tropfen darauffallen.

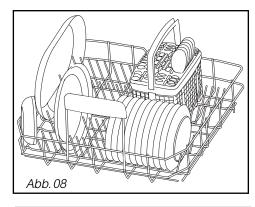

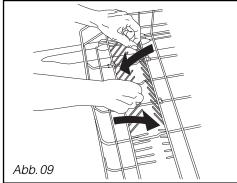


#### OBERKORB

Dieser Korb ist vor allem für folgendes Geschirr bestimmt: Gläser, Tassen, Schalen, kleine Salatschüsseln, Näpfe, Untertassen usw.

Räumen Sie Ihren Geschirrspüler mit Methode ein, um an Platz zu sparen (Reihe Gläser, Tassen, Näpfe, usw.).

Sie können Tassen, Schöpflöffel usw. auch auf die ausklappbaren Träger legen (Abb. 10).

Tipp:
Räumen Sie Gläser, Tassen, Näpfe so ein, dass Wölbungen oder Vertiefungen leicht schräg nach unten zeigen.

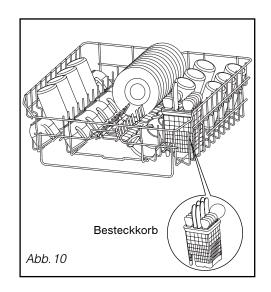

# • Höheneinstellung des Oberkorbs (modellabhängig)


Das Einräumen großer Teller in den Unterkorb kann es erforderlich machen, den Oberkorb auf höher zu stellen. Diese Einstellung kann auch bei vollem Korb vorgenommen werden. (Abb. 11)


#### ① Oberkorb HOCHSTELLEN:

Den Korb zu beiden Seiten bis zum Einrasten vorsichtig anheben.

#### ② Oberkorb TIEFSTELLEN:

Den Korb zu beiden Seiten ganz anheben, so dass er entriegelt wird, und ihn vorsichtig bis zur Tiefstellung senken.



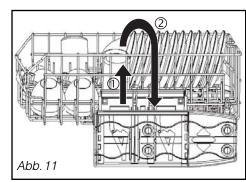

#### BESTECKKORB

#### Der Besteckkorb lässt sich beliebig verschieben. Dadurch wird Ihnen das Einräumen erleichtert.

Der Besteckkorb kann an einer beliebigen Stelle des Unterkorbs angeordnet werden. So können Sie unterschiedliche Beladungen je nach Platzbedarf der Geschirrteile vornehmen (Abb. 12).

Wenn Ihr Besteck oder Ihre Teller zu groß sind, können Sie den Oberkorb hochstellen (modellabhängig).

# Abnehmbare Haltegitter erleichtern Ihnen das Ordnen von Besteck (Abb. 13).

Für ein optimales Wasch- und Trockenergebnis sollten Sie alle oder einen Teil dieser Haltegitter verwenden.


Die Griffe des Bestecks nach unten richten.


#### ∧ Wichtig :

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, spitze Messer mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb zu stellen (Verletzungsgefahr).

Messer mit langen Klingen und andere scharfe Küchenutensilien müssen flach in den oberen Korb gelegt werden.

Besteck mit Horngriffen sollte nicht im Geschirrspüler gewaschen werden. Silberware von anderen Metallen mit den Haltegitter trennen.

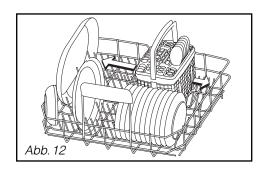

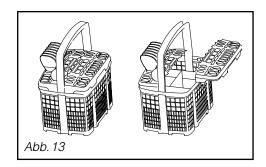

# 9 / SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

#### • Überlaufsicherheit

Sollte der Wasserstand in der Wanne eine anormale Höhe erreichen, aktiviert dieses System automatisch die Abwasserpumpe.

• Auslaufsicherheit
Dieses System unterbricht die Wasserzufuhr, wenn ein Leck unter dem Gerät festgestellt wird.


• Ihr Gerät ist mit einem EXTREM BELASTBAREN SCHLAUCH ausgerüstet. Dieser Zulaufschlauch ist mit einem Mechanismus ausgestattet, der bei Wasserauslauf am Hahn die Wasserzufuhr unterbricht.

#### • Anzeige bei Betriebsanomalien

Bei Anomalien blinkt die Leuchte "End" schnell (sowohl bei geöffneter wie auch bei geschlossener

Im Display erscheint ein Fehlercode: s. dazu bitte die Tabelle auf S. 24.

#### PROGRAMMTABELLE

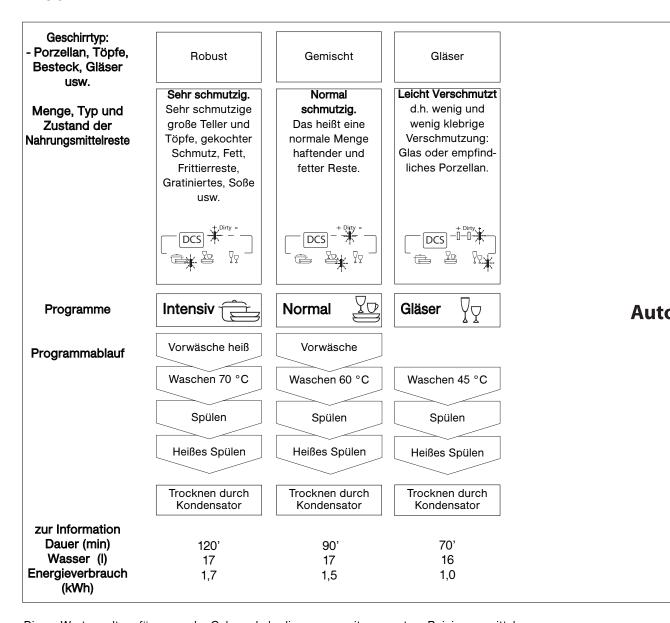


Diese Werte gelten für normale Gebrauchsbedingungen mit separaten Reinigungsmitteln (Spülmittel, Salz, Klarspüler). Sie können je nach Beladung, Temperatur, Wasserhärte, Versorgungsspannung und / oder Gebrauch von Multifunktionsprodukten variieren.

# DE 10 / PROGRAMMTABELLE

	Gemischt	Gemischt	Gemischt	Gemischt
	Automatische Verschmutzungsgrad- Erkennung Optimiert die Ergebnisse und hilft energiesparen.	Normal schmutzig. Waschen mit niedriger Temperatur, sparsam und besonders geeignet für kompakte, enzymhaltige Waschmittel.	Schnellzyklus in 30 Minuten speziell für das tägliche Spülen von geringen Geschirrmengen mit nicht trockenen und / oder fetten Resten.	Schnellzyklus ohne Waschmittel zum Einweichen und Spülen, wenn das Geschirr mehrere Tage bis zum Spülen im Geschirrspüler aufbewahrt wird.
? <sub>7</sub>	Auto	Bio	Quick	Einweichen ///
7	Auto	Bio	Quick	Einweichen //// Vorwäsche kalt
77		Bio  Waschen 50 °C	Quick Waschen 45°C	
77	Vorwäsche			
7	Vorwäsche Waschen 55/65 °C	Waschen 50 °C	Waschen 45°C	
	Vorwäsche  Waschen 55/65 °C  Spülen	Waschen 50 °C Spülen	Waschen 45°C Spülen Heißes Spülen	

# 11 / EINSTELLEN DER SPÜLPROGRAMME



Tipp : Halten Sie sich an die Programmtabelle auf den vorhergehenden Seiten, um das für Geschirrtyp, Menge und Zustand der Nahrungsmittelreste geeignete Programm zu bestimmen.

#### • Programm starten

Wenn Sie das Gerät mit der Taste "On/Off" (A) eingeschaltet haben, wählen Sie das gewünschte Programm mit einem Druck auf die eine oder andere Taste 🖾 🕒 .

- Nachdem das Programm angewählt wurde, leuchtet die entsprechende Anzeige. Drücken Sie die Taste "Start/C" 3. Die Leuchte "In Betrieb" U schaltet sich ein. Schließen Sie die Tür, das Programm wird gestartet.

Ein kurzes akustisches Signal (Piepton) bestätigt den Tastendruck, mit Ausnahme

der Taste "On/Off".

#### • Startzeitverzögerung 😉

Sie können den Programmbeginn um 1 bis 12 Stunden verzögern, indem Sie die Taste "Startzeitverzögerung" (3 wahlweise mehrfach drücken oder gedrückt halten.

Durch Drücken der Taste "Start/C" bestäti-

Am Display wird die Zeit stundenweise bis zum Programmstart abgezählt.

# Programmdauer

Programmende

Restzeit

Wartezeit Verzögerter Programmstart

Programmdauer



Restzeit



Programmende

#### Programm löschen

Halten Sie die Taste "Start/C" einige Sekunden lang gedrückt.

#### · Gerät ausschalten

Wenn das Programm beendet ist, drücken Sie die Taste "On/Off" (3).

#### • Einstellung des akustischen Signals

Hier können Sie den Piepton am Programmende aktivieren oder deaktivieren.


- Für den Zugriff auf das Einstellmenü drücken Sie länger die Taste "SET" ① bis ein doppeltes akustisches Signal (langer Piepton) ertönt. Geben Sie Ihre Wahl durch einen Druck auf die Taste "Startzeitverzögerung" (3 ein:
- Piepton aktiviert: Ein akustisches Signal ertönt, und die Leuchte "End" blinkt. Am Display erscheint "biP".
- Piepton deaktiviert: Es ertönt kein Signal, und die Leuchte "End" ist ausgeschaltet. Die Einstellung wird nach ca. 10 Sekunden automatisch gespeichert.

## • OPTION DCS "DIRT SYSTEM CONTROL" 3

Diese Option gilt für die Programme "Intensiv" "Normal" "Gläser".

Drücken Sie die Taste DCS, um das Spülprogramm auf den Verschmutzungsgrad des Geschirrs anzupassen:

- Stark verschmutzt (+) bis verschmutzt: "Intensiv"
- Stark verschmutzt (+), verschmutzt bis leicht verschmutzt (- ): "Normal"
- Verschmutzt bis wenig verschmutzt (- ): "Gläser".



#### • REINIGEN DER SIEBE

Das Filtersystem besteht aus mehreren Elementen :

- A Siebeinsatz
- 3 Feinsieb
- - Microsieb

Die Filter befinden sich in der Mitte der Bodenwanne und müssen regelmäßig gereinigt werden, damit das Waschergebnis jederzeit **optimal** ist.

#### • Reinigen :

① Vor dem Herausnehmen der Siebe mit einem Schwamm Speisereste entfernen, die sich auf dem großen Feinsieb ② angesammelt hat. So wird vermieden, dass sich die Sprüharme verstopfen. Den Sprüharm wie in der Zeichnung gezeigt ausrichten (Abb. 14).

- ② Den Siebeinsatz A um eine Vierteldrehung aufdrehen und abnehmen.
- 3 Den Feinsieb herausnehmen.
- 4 Den Microsieb herausnehmen.

**⑤** Die Filter **⑥**, **⑤** und **⑥** sorgfältig unter fließendem Wasser reinigen (Abb. 15).


#### Rückmontage:


In umgekehrter Reihenfolge des Ausbauens die Siebe **(G)** und **(A)** wieder einbauen.


# Wichtig:

Vergessen Sie nicht, den Siebeinsatz

durch eine Vierteldrehung zu verriegeln.



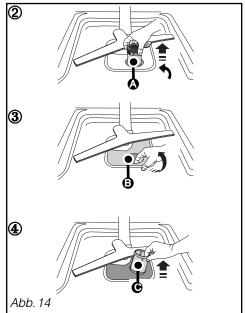

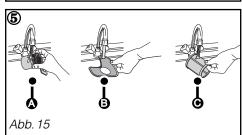

# DE

### 12 / REINIGUNG

#### • Regelmäßige Reinigung

Alle 3 bis 4 Monate einen Spülzyklus ohne Geschirr durchführen, um eventuelle Ablagerungen zu eliminieren, dabei ein handelsübliches Produkt speziell zum Reinigen von Geschirrspülern verwen-

Wichtig:
Dieses Reinigungsprodukt für Kinder unerreichbar aufbewahren!

#### • Längere Betriebspause

Reinigen Sie den Geschirrspüler gründlich, ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie den Wasserzulaufhahn.

Sorgen Sie dafür, dass in dem Raum, in dem der Geschirrspüler steht, kein Frost auftritt.

Verwenden Sie keine scheuernden Pulver, Metallschwämme, Produkte auf Alkoholbasis, Verdünner. Verwenden Sie einen Lappen oder einen Schwamm.

Sollten Sie umziehen, verhindern Sie das Ausfließen von Restwasser, indem Sie ein Einweichprogramm durchführen.

# • FEHLERCODES

$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $			
•000	d01: Störung am Wasserhahn	d07: Aus- / Überlaufschutz	
0000	d02: Entleerungsstörung	d08: Wasserzirkulation	000
••00	d03: Heizungsstörung	d11: Drucksensorstörung	$\bullet \bullet \circ \bullet$
00•0	d04: Temperaturstörung	d12: Störung des Wasserzulaufes	00••
●○●○	d05: Motorunterlast	d13: Überhitzung	•0••
0000	d06: Motorüberlast	<b>d14:</b> Störung der Pumpe oder unzureichender Wasserdurchfluss.	0

# • BEI DER INBETRIEBNAHME

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Tür fällt beim Öffnen	- Die Türfedern sind nicht fest	- 2 Spannschrauben anziehen, die
schwer herunter (Einbaumodell)	genug gespannt, um das Gewicht	oberhalb der vorderen Stellfüße
	der Türtafel auszugleichen.	zugänglich sind.
Die offene Tür bleibt nicht in	- Die Türfedern sind zu stark	- 2 Spannschrauben lockern, die
horizontaler Position oder	gespannt.	oberhalb der vorderen Stellfüße
klappt zu schnell wieder nach		zugänglich sind.
oben (Einbaumodell)	- Keine Holzverblendung vor-	- Gerät mit einer Holzplatte ver-
	handen	sehen (evtl. als vorläufige Lösung
		eine Spanplatte) und die Federn
		entsprechend einstellen.
Die Tür bleibt beim Schließen	- Gerät steht schief.	- Stellfüße einstellen.
"hängen"	- Türverblendung schlecht zen-	- Neu zentrieren: Einstellen der
	triert.	hinteren Stellfüße.
Der Oberkorb hält nicht in	- Falsche Handhabung (der	- Langsamer vorgehen (siehe
Hochstellung.	Korb wird zu schnell nach	Bedienungsanleitung), zuerst
	oben gehoben).	eine Seite, dann die andere.
Kleines Leck um oder unter	- Leck am Wasserhahn.	- Sicherstellen, dass die
dem Gerät (das Gerät umstel-		Dichtung vorhanden ist, die
len, um das Leck leichter zu		Mutter festziehen.
orten).	- Leck am Gerät. (Fehlercode	- Wasserhahn schließen und
	d07).	Kundendienst benachrichtigen.
Kleines Leck an der Tür.	- Der Geschirrspüler steht	- Stellfüße justieren.
	schief, nicht ausgerichtet.	
	- Türverblendung schlecht zen-	- Hintere Stellfüße justieren.
	triert.	

# • LEUCHTANZEIGEN:

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Leuchtanzeige schaltet sich	- Kein oder nicht ausreichend	- Salzbehälter komplett füllen
nicht aus.	Regenerierungssalz	und das Zyklusende abwarten.
		Bei weichem Wasser wird kein
		Regenerierungssalz benötigt,
		der Leuchtmelder bleibt stän-
		dig eingeschaltet.
Die Leuchtanzeigen schalten	- Falsche Programmierung.	- Einstellung durch 3 Sekunden
sich alle nacheinander ein		Druck auf die Taste "Start"
		löschen und neu programmie-
Eine Kontrollleuchte blinkt, das	- Falsche Stellung des	ren.
Programm wird nicht gestartet	Programmwahlschalters (zwi-	- Den Wahlschalter auf das
	schen 2 Rastpositionen).	gewünschte Programm stellen.

# • BETRIEBSSTÖRUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Zyklus scheint lange zu dauern.	- Die Energiesparprogramme dauern länger, weil sie die nie- drigeren Wasch- und Trockentemperaturen durch eine längere Umwälz- und Trockenzeit ausgleichen.	- Verwenden Sie diese Programme vorzugsweise nachts, wenn Dauer und Endzeit unwichtig sind.
Der Geschirrspüler löst die Sicherung aus.	<ul> <li>- Unzureichende Stromstärke für die Versorgung aller gleich- zeitig laufenden Elektrogeräte.</li> <li>- Funktionsstörung des Gerätes.</li> </ul>	<ul> <li>Die Stromstärke an der Steckdose (mindestens 10 A) und die Leistung des Stromzählers prüfen.</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
Gerät startet nicht	<ul> <li>- Keine Spannung an der Stromsteckdose.</li> <li>- Der Wasserhahn ist geschlossen (vgl. Fehlercode d01).</li> <li>- Der Zulaufschlauch ist geknickt.</li> <li>- Einstellfehler und / oder Blockieren des Programms</li> <li>- Zu langer Druck (mehr als 2") auf die Start-Taste.</li> <li>- Leckschutzsicherheit ist angesprungen (vgl. Fehlercode d07).</li> </ul>	<ul> <li>Steckdose und Sicherungen prüfen.</li> <li>Öffnen des Wasserhahns prüfen.</li> <li>Richtigen Verlauf des Schlauchs prüfen.</li> <li>Durch 3 Sekunden Druck auf Start löschen und neu programmieren.</li> <li>Einmal auf die Taste Start drücken, um das Programm zu starten.</li> <li>Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>

# DE 13 / BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Gerät startet nicht mehr	- Öffnen der Tür während des Waschzyklus	- Warten, bis die Zeitverzögerung vor Zyklusneustart abgelaufen
	,	ist (interner Programmablauf).
Der Geschirrspüler pumpt nicht	- Verschluss am Siphon der	- Verschluss abnehmen.
ab (vgl. Fehlercode d02).	Spüle nicht abgenommen.	
	- Ablaufschlauch geknickt.	- Richtigen Verlauf des Schlauchs hinter dem Geschirrspüler prüfen.
	- Filter verstopft.	- Filter und Filterungszone reinigen.
	- Abwasserpumpe blockiert.	- Ein weiteres
		Einweichprogramm starten.
		Wenn der Fehler fortdauert,
		Kundendienst benachrichtigen.

# • RÜCKSTÄNDE AUF DEM GESCHIRR

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Nahrungsmittelspuren, Wiederablagerungen, "Sandkörner" auf den Gläsern.	<ul> <li>Schlecht eingelegtes Geschirr (verdeckt von größeren Teilen, oder unter anderen Teilen liegend, aneinander liegendes oder inei- nander verschachteltes Geschirr).</li> <li>Oberer Sprüharm durch einen Teller oder einen Deckel blockiert.</li> <li>Filter nicht richtig verriegelt, hebt sich beim Waschen an.</li> </ul>	<ul> <li>Geschirr besser einlegen, die für jedes Geschirr am besten geeigneten Zonen und Zubehörteile verwenden (siehe Bedienungsanleitung).</li> <li>Das freie Drehen des Sprüharmes prüfen. (Blockierschutz), Oberkorb bei Bedarf hochstellen.</li> <li>Sitz und Verriegelung des Filters prüfen ("ganz" nach rechts drehen).</li> </ul>
	- Microsieb verschmutzt.  - Eine oder mehrere Düsen am Sprüharm verstopft.	- Alle Filter entnehmen und mit (lauwarmem) Wasser reinigen, darunter auch das Feinsieb (einmal monatlich) Den Sprüharm durch Drehen des Hebels um eine Vierteldrehung entriegeln und unter fließendem Wasser (ohne Hilfsmittel, die die Schlitze beschädigen könnten) reinigen. Den Sprüharm wieder einsetzen und verriegeln.
Fettspuren	<ul> <li>Zu kleine Reinigungsmitteldosis, schwaches Reinigungsmittel, Reinigunsmittel überaltert.</li> <li>Ungeeignetes Programm (Temperatur zu niedrig, zu kurze Spüldauer).</li> </ul>	- Dosis vergrößern, ein anderes Reinigungsmittel verwenden. - Ein Programm mit höherer Temperatur auswählen.

# • RÜCKSTÄNDE AUF DEM GESCHIRR

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Weißliche Spuren (Art der Spuren identifizieren)	<ul> <li>Kalkschicht (kann mit Essig entfernt werden).</li> <li>Regenierungssalzspuren (Salzgeschmack auf dem Geschirr).</li> </ul>	- Stand des Regenierungssalzes im Behälter prüfen (Leuchtanzeige Aus = OK) Härte des Leitungswassers und richtige Einstellung des Wasserenthärters prüfen. Bei Bedarf auf einen höheren Bereich einstellen Wasser zu hart für den Einsatz von "4 in 1"-Tabs ohne Hinzufügen von Regenierungssalz Verschluß des Stopfens des Regenierungssalzbehälter prüfen.
Weiße Spuren (Art der Spuren identifizieren)	- Gläser bleiben milchig, zu geringe Wasserhärte.	- Die Wasserhärte des Leitungswassers prüfen und den Wasserenthärter entspre- chend einstellen. Bestimmte Tab-Waschmittel sind an Gläsern und Dekor aggressi- ver (andere Marke verwenden, bei Bedarf ein Schutzmittel).
Farbspuren (Tee, Wein, Kaffee)	<ul> <li>Das Geschirr wurde unsachgemäß eingeordnet.</li> <li>Nicht genug oder zu schwaches Reinigungsmittel.</li> <li>Programm mit zu niedriger Temperatur</li> <li>Verwendung eines Mehrzweckreinigers</li> </ul>	<ul> <li>Wölbungen / Vertiefungen der Behälter schräg einlegen.</li> <li>Dosis vergrößern, ein anderes Reinigungsmittel versuchen.</li> <li>Ein besser geeignetes Programm mit einer höheren Temperatur auswählen.</li> <li>Benutzen Sie die Option "4 in 1" (modellabhängig).</li> </ul>
Trockene Fließ- oder Tropfenspuren auf Gläsern	<ul> <li>Nicht genug Klarspüler oder unzureichende Dosierung.</li> <li>Überalterter oder nicht wirksamer Klarspüler.</li> <li>Verwendung eines Mehrzweckreinigers</li> </ul>	- Leuchtanzeige prüfen und Behälter ganz füllen, den Dosierer bei Bedarf höher einstellen.  - Neuen Klarspüler einfüllen (ein gutes Mittel löst sich leicht auf und schäumt in kaltem Wasser).  - Benutzen Sie die Option "4 in 1" mit Haupteinstellung Trocknung (Menüeinstellung – modellabhängig).
Trockenspuren auf Glas, glänzt nicht	- Verwendung eines Mehrzweckreinigers	- Benutzen Sie die Option "4 in 1" mit Haupteinstellung Glanz (Menüeinstellung – modellabhängig).

# • FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirrspüler pumpt ständig Wasser ein. Nach dem Zyklus viele Speisereste auf dem Feinsieb.	- (vgl. Fehlercode d12).  Ablaufschlauch liegt zu tief - Siebe und Filterzone sind durch übermäßige Verschmutzung verstopft.	<ul> <li>Ablaufschlauchhalter auf die richtige Höhe bringen.</li> <li>Siebe entnehmen und reinigen, Filterzone reinigen, grobe Speisereste vor dem Einräumen in den Geschirrspüler entfernen.</li> </ul>
Rostspuren auf Edelstahl.	<ul> <li>Qualität des Edelstahls (insbe- sondere Messer) nicht für Geschirrspüler geeignet.</li> </ul>	<ul> <li>"Spezialbesteck" für Geschirrspüler verwenden.</li> <li>Verschluss des Regenerierungssalzfachs prüfen.</li> </ul>

# • GESCHIRR WIRD NICHT TROCKEN


Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Viele Tropfen auf den Gläsern	<ul> <li>Nicht genug Klarspüler oder unzureichende Dosierung.</li> <li>Klarspüler wird nicht verteilt.</li> </ul>	<ul> <li>Den Leuchtmelder prüfen und das Fach ganz füllen.</li> <li>Wenn der Behälter nach 60 Spülzyklen nicht leer ist, Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
	- Position des Geschirrs.	- Geschirr so einräumen, dass Stauwasser weitgehend vermie- den wird, die Tür, wenn möglich, einige Minuten offen lassen.
Tropfen auf Plastikgeschirr, Teflonbeschichtung usw.	<ul> <li>Diese isolierenden Materialien haben eine niedrige Wärmespeichermasse.</li> </ul>	<ul> <li>Sie sollten wenn möglich im Oberkorb untergebracht wer- den.</li> </ul>
Bei Kurzprogramm schlechte- res Trocknen	<ul> <li>Bei den Kurzprogrammen sind die Trockentemperatur und - dauer verringert, um die Zykluszeit maximal zu verrin- gern.</li> </ul>	- Kurzprogramme sachgemäß auswählen oder die Tür einige Augenblicke offen lassen.
Kondensat auf Innentür oder Bodenwanne.	<ul> <li>Kondensat kann sich auf den Wänden insbesondere nach dem Abkühlen ablagern (Schalldämmung verstärkt diese Erscheinung).</li> </ul>	

#### • REPARATUREN

Reparaturen an Ihrem Geschirrspüler dürfen nur einem vom Hersteller zugelassenen Fachmann anvertraut werden. Bei Ihrem Anruf beim Kundendienst geben Sie bitte die komplette Referenz Ihres Geschirrspülers an (Modell, Typ, Seriennummer). Diese Daten stehen auf dem Typenschild (siehe Abb. 16).

#### ORIGINALTEILE

Bei einer Reparatur sollten Sie den ausschließlichen Gebrauch von ORIGINAL-Ersatzteilen verlangen.

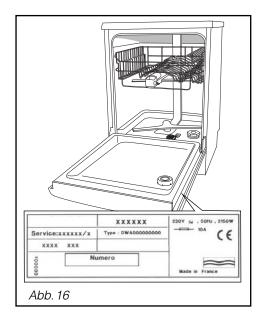

### DE 15 / HINWEISE FÜR PRÜFSTELLEN

#### Kenndaten

- Kapazität	12 Maßgedecke	
– Einräumen	Abb. A-B-C auf nächster Seite	
- Ladung gemäß Angaben der nächsten Seite, ohne seitliche Gitter,		
ohne Stielglasdraht, und 5 Tassen/Untertassen-Halter		
(4 für 12 Untertassen & 1 für 2 Tassen)		
- Einstellung des oberen Spülkorbs	untere Position	
- Einstellung des Klarspülerfachs	3	
<ul> <li>Der Enthärter ist gemäß den Empfehlungen des Abschnitts</li> </ul>		
"Einstellung des Enthärters" einzustellen.		

Für weitergehende Informationen über Vergleichstests zum Verschmutzungsgrad, Geschirr- und Bestecktyp usw. kontaktieren Sie bitte den Gerätehersteller, bevor Sie die Tests durchführen.

#### • Tests gemäß EN 50242:

- Empfohlenes Programm	"Bio"
- Dosieren des Waschmittels	30 a Spülmittel B

### • Tests gemäß IEC 436/DIN 44990

- Empfohlenes Programm	"Normal ( <u>DCS</u> Dirty)"
- Dosieren des Waschmittels	5 + 25 g Spülmittel B

#### *Hinweis:* Tests mit Mehrzweck-Reinigungstabs:

- Kontrollieren Sie, dass der Enthärter entsprechend Wasserhärte richtig eingestellt ist (vgl.: Abschnitt 5 / SPÜLMITTEL UND EINSTELLUNG DES ENTHÄRTERS FÜR MEHRZWECKREINIGER)
- Ziehen Sie das Schubfach der Spülmittelkammer auf und legen den Tab ein.
- Stellen Sie die Option "4 in 1" ein.

#### • Geräuschmessung gemäß EN60704-2-3:

- Richten Sie den Sockel des Einbauelements und die Türwand in einer Linie aus.

